


månedens  
tema

# Stå rett opp og ned!

«Den som skal koagulere  
kan ikke ligge, men må  
holde seg oppreist og være  
klar til sentrifugering.»

zzzz

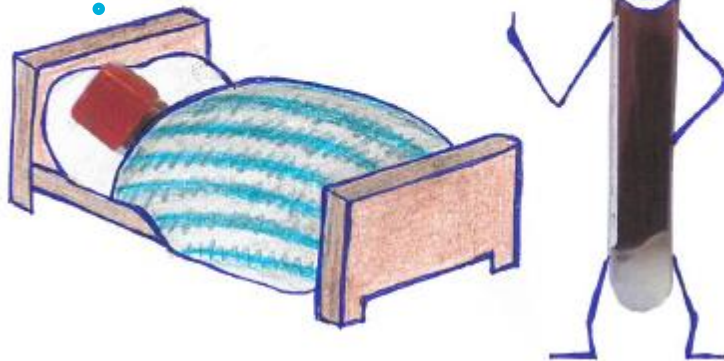

**Etter prøvetaking skal røret STÅ  
i stativ før sentrifugering.**

**Minst 30 minutter og maks 2 timer,  
avhengig av analyse.**

NOKLUS

[www.noklus.no](http://www.noklus.no)

© alle rettigheter Noklus